

BAIN DE VAPEUR MOUSSANT ESPURO®

TEXIGENCES TECHNIQUES – FAQ

Vous êtes tout autant fascinés par cette nouvelle façon de profiter du bien-être que nous le sommes et vous envisagez d’enrichir votre espace SPA avec un bain de vapeur en mousse ESPURO® ? Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l’installation. Pour toute autre question, votre conseiller spécialisé se fera un plaisir de répondre à votre appel.

De quelle surface ai-je besoin pour l’installation du bain de vapeur MOUSSANT Espuro® incluant technique ?

Surface murale (montage technique) : environ 1 m² dans le local technique
Distance maximale entre le bain de vapeur et le local technique : 8 m
À partir d’une surface de 8 m², un deuxième générateur de mousse est nécessaire pour atteindre la hauteur de remplissage de 1,20 m de mousse en 10 minutes.

Combien d’espace ai-je besoin pour la technique de l’option de mise à niveau ?

Dans l’option de mise à niveau d’un bain de vapeur existant, la mousse est produite à l’extérieur dans le local technique et introduite par le plafond. Le local technique doit être située immédiatement à côté du bain de vapeur et le plafond doit être accessible depuis l’extérieur.
Espace requis : Surface au sol (local technique) : environ 2 m²,
surface murale (montage technique) : environ 1 m²
Distance murale pour l’approvisionnement en mousse (conduite) : environ 20 cm, accès de montage suffisant.
Distance maximale entre la production de mousse et l’entrée de mousse : 4 mètres de longueur de conduite.
À partir d’une taille de 6 m², un deuxième générateur de mousse est nécessaire pour atteindre la hauteur de remplissage de 1,20 m de mousse en 10 minutes.

Quelles sont les conditions préalables de construction à remplir ?

Tuyauterie de mélange d’eau de ½ pouce, alimentation électrique de 230 V/50 Hz, 16 A protégée par un dispositif de protection à courant résiduel par le client. Drain de sol (pour vidange du bassin)
Important : La vanne magnétique pour la vidange de l’installation doit être accessible en permanence depuis le local technique ou par une ouverture de révision. Dans la version intégrée, le tuyau doit être accessible en permanence, à l’arrière ou par une trappe de révision, du côté du bassin.
Une mise à niveau n’est pas possible pour les bains de vapeur avec des installations de sièges à plusieurs niveaux, des bains de vapeur en acrylique ou des bains de vapeur sur des sols finis.


Comment fonctionne l’arrêt de la mousse ?

Un arrêt optimal en un temps court est garanti par les buses spéciales. Selon la taille et la forme du bain de vapeur, les têtes de douche sont placées de manière à éviter que les clients ne reçoivent de l’eau dans le visage ou les cheveux. Un nettoyage ultérieur minimum est nécessaire.

Comment garantir un nettoyage et une désinfection hygiéniques ?


Pour garantir la sécurité hygiénique de l’installation, un concept d’hygiène entièrement automatisé a été développé en collaboration avec un institut d’hygiène établi. Les exploitants et les clients peuvent être sûrs que nos installations sont sûres et qu’il n’y aura pas de contamination par des germes ni de transmission de germes. **Important :** Les bains de vapeur doivent être équipés d’un nombre suffisant de douches à main/ tuyaux d’eau.

SCHÉMA DU SYSTÈME BAIN DE VAPEUR MOUSSANT ESPURO®

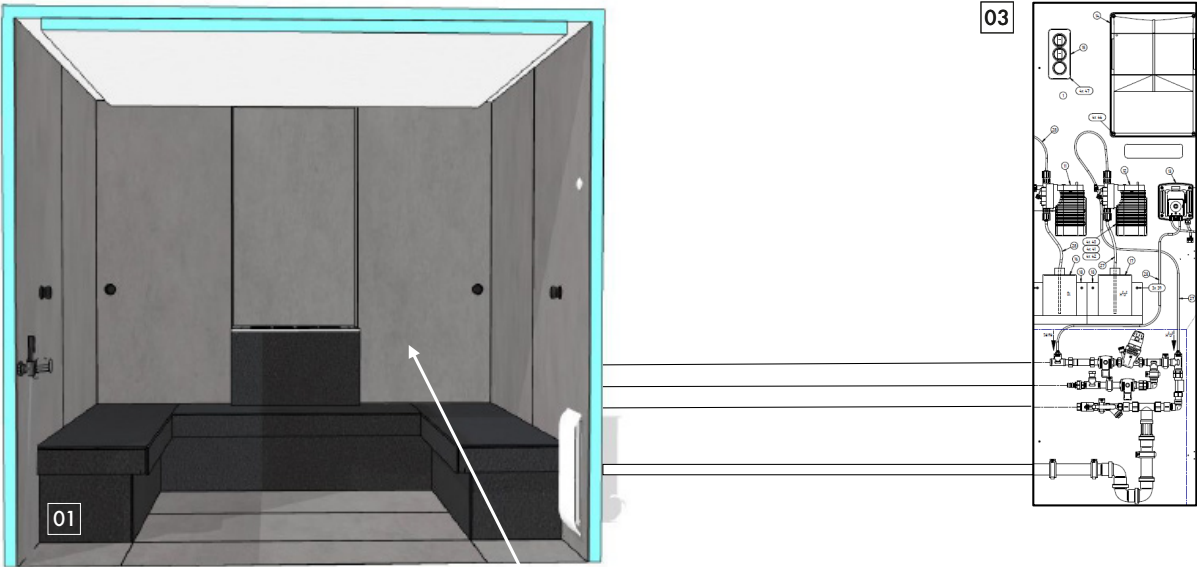

Distance maximale entre le bain de vapeur et la salle technique : 8 m

VARIANTE DE MISE À NIVEAU

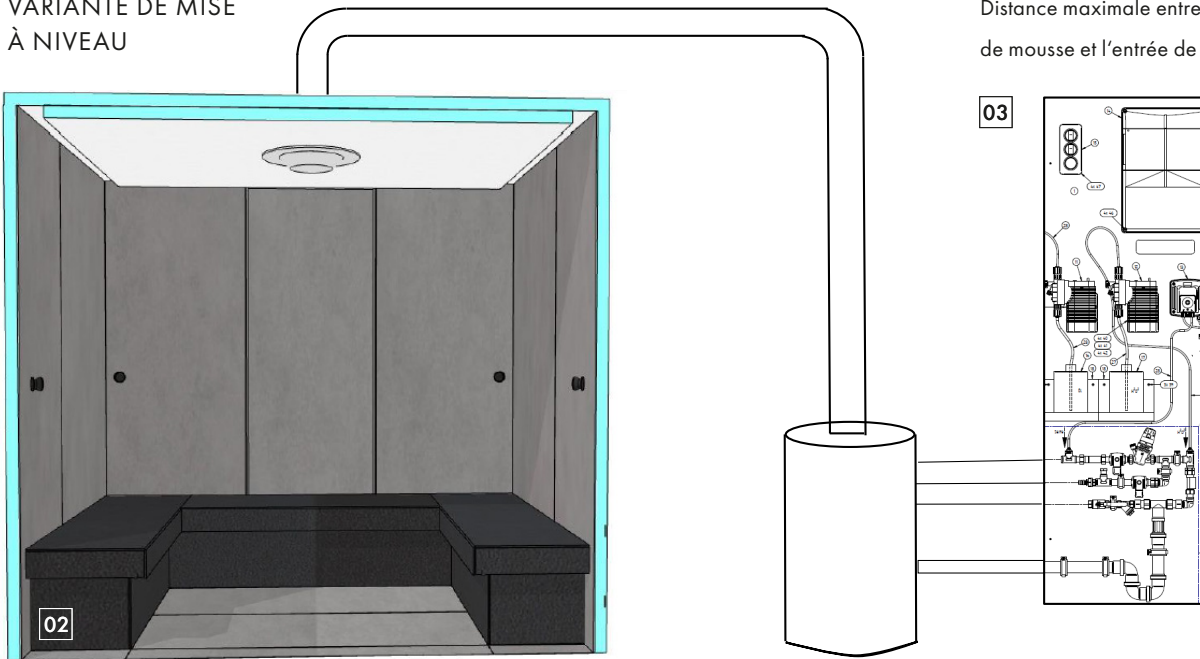

Distance maximale entre la production de mousse et l’entrée de mousse : 4 m

01 Version intégrée avec sortie de mousse « Foam Outlet Illuminated » (FOI) dans le banc.

02 Version de mise à niveau avec sortie de mousse montée au plafond et générateur de mousse « Foam Generator » (FG) dans une pièce technique séparée.

03 Plaque technique dans le local technique avec commande ESPURO®, ventilateur, vannes, etc..